## 安全にお使いいただくために

#### ⚠警告 感電・火災等の重大事故の原因となりますので必ずお守りください。

- ●水槽内に手を入れるときは、必ず全ての電気 製品の電源を切ってから行なってください。
- ●誤って本製品を水中に落としたときは、 速やかにACアダプタを抜いてください。 本製品が水に浸かった場合、再度使用す ることはできません。
- ●万一機器から煙がでていたり、異臭がす るなどの異常があるときは、ただちに電 源コンセントからACアダプタを抜き、購 入店または、取扱店にご相談ください。
- ●ぬれた手でACアダプタを電源コンセン トに差し込んだり、抜いたりしないでく
- ●屋内専用に設計・開発された製品ですの で、屋外では使用しないでください。
- ●雨・雪のかかるところや、風呂場など湿気 の多いところやホコリの多いところでは 使用しないでください。
- ●ACアダプタが傷んでいたり電源コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない でください。
- ●本書で指示のない構成部分に故意に力を 加えたり、取り外したりしないでください。

- ●子供にはセット、操作させないでくださ い。操作させるときは大人の監視のもと で行なってください。
- ●ACアダプタが不完全に差し込まれた状態で電 源コンセントの接続部分にホコリが付着すると トラッキング現象による火災の原因となります。
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを 乗せたりしないでください。
- ●ACアダプタや本体には絶対に水分や塩 分をかけないでください。
- ●電源は AC100V (一般家庭用電源) の電 源コンセントを使用してください。
- ●本製品を使用する際には必ず水槽にフタ をした状態で使用してください。
- ●電源コンセントは水槽の位置よりも高い 位置に設置するか、電源コードをたるませ るようにして、水がつたわってACアダプ
- タにかからないようにしてください。 ●電源コンセントからACアダプタを抜く ときは、必ずACアダプタの本体をつま み、まっすぐに引き抜いてください。
- ●本書で指示のない分解・修理や改造をし ないでください。保証の対象外となります。

#### ↑ 注意 漏電・発火等の重大事故の原因となりますので必ずお守りください。

- ●本製品は観賞魚飼育を目的に設計された 製品ですので、他の目的では使用しないで
- ●ACアダプタを差し込む前に、電源コンセントの電気容量を確認し、たこ足配線な どはしないでください。
- ●水中では絶対に使用しないでください。
  - ●本製品の上や真下に物を置かないでくだ
  - ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えない でください。また、電源コードを引っ張ら
- ●燃えやすいもの (カーテン、紙など) 引火 性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリン など)の近くに置かないでください。
  - ●本製品を破棄するときは所定の取り決め に従い破棄してください。子供が遊ぶよ ところには絶対に捨てないでください。
- ●本製品を他人に譲るときは、必ず本取扱 説明書をつけてください。
- ●本製品に使用されているLEDチップの 耐用年数につきましては使用状況によ り異なるため具体的な明示は致しかね ます。また製品の特性上LEDチップの 交換はできませんので、寿命により点灯 しなくなった製品は新しいものとお取り 換えください。

#### ライトアップスリム 600/900 保証書

- ●保証期間内において、取扱説明書、本体化粧箱、本体ラベル記載の注意書きにしたがって正常 な状態で使用していて故障した場合は、本書記載内容にもとづき無償修理致します。
- ●お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、製品と本書及び販売店の発行するレシー
- トをご用意のうえ、お買い上げの販売店、または弊社までご連絡ください。
- ●本書は、お買い上げいただいた製品を保証するもので、それ以外の付帯する器具や飼育魚・ 水草を保証するものではありません。

製	品 名		ライトアップスリム 600/900				
保証期間		お買い	ハ上げ日から	6ヶ月	1		
お買い上げ日				年	月	日	
お客様	ご住所						
	お名前						様
	電話	(	)	_			
販売店	住所・店	名					
	電話	(	)		る仕抜く		

●本書に販売店のレシートを添えて、修理をご依頼ください。

#### 保証の対象外となる場合

- ●保証期間内であっても、以下の場合については保証いたしません。
- a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・損傷
- b. お買い上げ後の落下、運搬等による故障・損傷。
- c. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷。
- d, 日常点検やお手入れの不備が原因となる故障・損傷。 e. 屋外での使用による故障・損傷。
- f. 指定以外の電圧・周波数での使用による故障・損傷。
- g. 本書とレシート等のご提示がない場合。
- h. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 i. 観賞魚飼育以外の目的で使用された場合。
- ●贈答品等で、本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合は弊社へご相談 ください。
- ●本製品を譲渡される場合には、かならずこの保証書を添付してください。
- ●本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan
- ●この保証書は、本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間終了後の修理などについてご不明の場合は、販売店、または弊社までお問い合わせ

■ 水作株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1-9-6 \*\*##### | **下日本 | 110-0016** 東京都台東区台東1-9-6 \*\*#####

## Suisaku

観賞魚飼育水槽用(淡水/海水)

# ライトアップスリム 600/900





### 共通取扱説明書

●フレームレス水槽 スリム600:6mm厚ガラス水槽まで対応

スリム900:10mm厚ガラス水槽まで対応

●フレーム付き水槽

この度は、弊社製品をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

で使用いただく前に、取扱説明書の本文を必ず お読みになり、記載内容を充分にご理解ください。

また、ご使用中も必要に応じて記載内容を確認できるよう、 本書は大切に保管してください。

#### 安全にお使いいただくために

- ■本製品をご使用の際は必ず水槽にフタをしてください。
- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を △ 警告・△ 注意の表示で区分して説明しています。


★警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

★ 注意 誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・財産などの損害に結びつくもの

■図記号の意味


┃ ● 指示に従う必ず行う ┃ ⑧ ぬれ手禁止 ┃ ⑤ 分解禁止 ┃

## 各部の名称

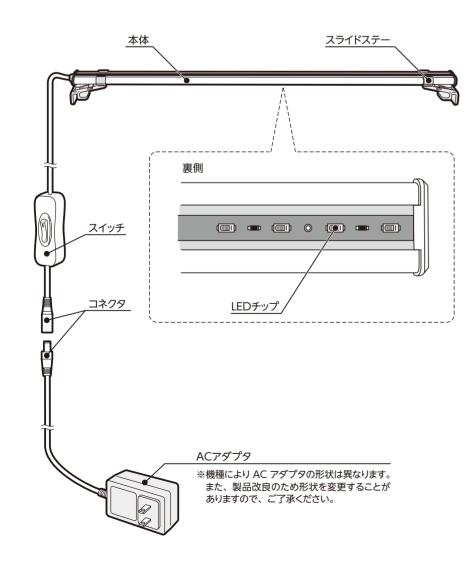

#### セットの方法

- ①本体及びコード、ACアダプタにキズや断線などがないかこ確認ください。
- ②スライドステーを水槽幅に合わせてから水槽の上にセットしてください。
- ③本体とACアダプタのコネクタを接続してください。
- ④ACアダプタを電源コンセントに差し込み、スイッチをONにするとLEDチップが 点灯します。

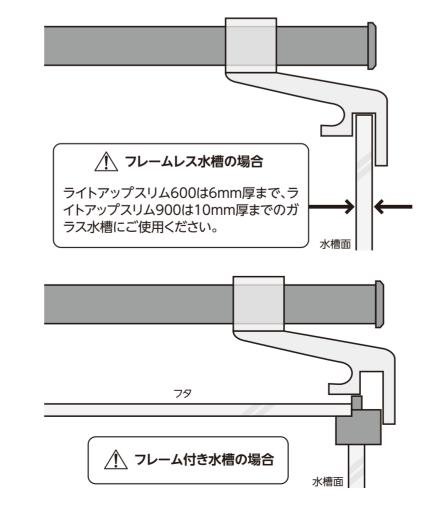

## 様

製 品 名	ライトアップスリム 600/900				
用 途	観賞魚飼育水槽用(淡水/海水)				
電源方式	入力:AC100~240V(50/60Hz) 出力:DC12V1.0A				
定格消費電力	ライトアップスリム 600:8W ライトアップスリム 900:11W				
適合水槽サイズ	ライトアップスリム 600:幅60cm水槽用 ライトアップスリム 900:幅90cm水槽用				
電源コード	約1.5m (ライトアップスリム900は 約1.8m)				
主な材質	本体:アルミ スライドステー:PC				
原 産 国	中国				

- ■雷気製品の形式はACアダプタに表示してあります。
- ■製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

本製品は製品の性質上、LED チップの交換はできません。 LED チップが点灯中は本体が熱くなります。製品の異常ではありません。

本取扱説明書は、一般のご家庭でご使用する際の注意点を列記したものです。業者の方などで 業務用として使用する際は、使用頻度・環境などを十分考慮し、よりこまめな手入れを行なってく ださい。また、取り扱いについては細心の注意をお願いいたします。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一の製品の不良、故障などが原因で動植物・財物に 損害が生じた場合、以降の保証手続を円滑に進めるために発生直後の製品及び、損害状況写真を ご提示くださいますようお願い申し上げます。(損害を証明する材料がない場合及び、製品の改造 あるいは誤った使用方法での事故・故障については、弊社は一切責任を負いません。)

## 修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

#### ●点灯しない

- ○電源コンセントから AC アダプタが抜けていませんか?
- ○コネクタ部分の接続が不十分ではありませんか?
- $\bigcirc$  X  $\wedge$  X

異常が解消されない場合、または、この他に異常がある場合は、AC アダプタを抜 いて、販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。