

安全にお使いいただくために

注意 お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

■本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的には使用しないでください。■水中に手を入れるときは必ずすべての電源を切ってください。■幼児の手の届かない場所に保管してください。■スクレーパーの先端が鋭利になっていますのでご使用時にはご注意ください。■ふき取る際は、水槽面とコケクロスの間に砂利や異物のないことを確認してからご使用ください。そのままの状態で作業すると水槽面にキズを付けることがあります。特に底砂利の周辺のコケをふき取る場合はご注意ください。■水槽のシリコン部分での使用は避けてください。水槽を破損する恐れがあります。■必ずコケクロスに水を含ませてからご使用ください。特に乾いた水槽面のコケや汚れをふき取る際は、強くこすると摩擦熱が生じることがあります。■コケクロスは水に溶けません。ご使用後はトイレ等には流さず、可燃物として処理してください。■高温や火気のある付近でのご使用は避けてください。

コケクロスが取り替えでき、コケをスッパリふき取ります

- 大小2種類のスマートなヘッドで、小型水槽やプラケース、細かな部分にも最適。
- 弾力のあるヘッドが水槽面にしっかりフィットして、コケや汚れをキャッチ。
- 取ったコケはコケクロスに吸収され、水槽内へのまき散らしを防止します。

<内容物>

ワイパー本体(スクレーパー付)、取替ヘッド大
取替ヘッド小、コケクロスハーフ(2枚)



ご使用方法

- ① 大小どちらかのヘッドをワイパー本体に取り付け、コケクロスを設定します。(セット方法参照)
- ② 水槽のガラス面やアクリル面に清掃面をあて、コケをふき取ります。
- ③ 清掃面にコケが付いたら、コケクロスをずらしたり裏返したりして新しい面を使用します。
- ④ コケを取り終わったコケクロスはヘッドから取り外し、捨ててください。



<スクレーパー> こびりついた頑固なコケはスクレーパーで削り取ることができます。スクレーパー使用時、水槽の角などでヘッドが邪魔になる場合は、ヘッドを取り外して使用してください。
※シリコン部分(水槽の角等)には、傷つける恐れがありますので使用しないでください。
※アクリル水槽は傷がつく恐れがありますので、スクレーパーの使用は避けてください。


コケクロスのセット方法



- ① コケクロスをヘッドに合わせ、折り返します。(下図参照)




- ② コケクロスをヘッドカバーに巻き付けます。(下図参照)

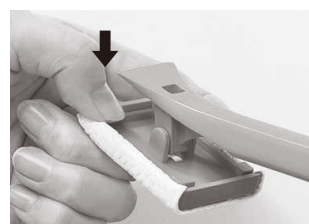


- ③ ヘッドベースを取り付け、四隅をしっかり押さえます。


二つ折り ヘッド大-横

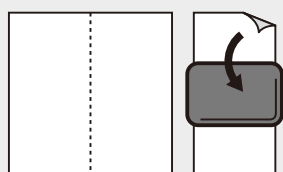

三つ折り ヘッド大-縦/小-横

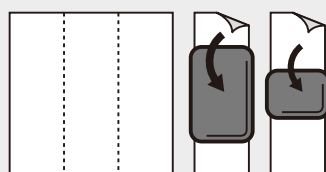

四つ折り ヘッド小-縦

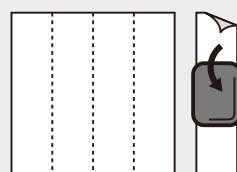

※コケクロスの巻き方によってはヘッドからはみ出してしまう場合がありますが問題ありません。
<交換用コケクロスのサイズについて> 「11.5×23.0cm」のコケクロスをご使用の場合は半分にカットしてから、「11.5×11.5cm」のコケクロスハーフの場合はそのままご使用ください。