

仕 様

- ## 保証の対象外となる場合
- 保証期間内であっても、以下の場合には保証いたしません。
- | | |
|--|--|
| a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・損傷。 | f. 屋外での使用による故障・損傷。 |
| b. お買い上げ後の落下、運搬等による故障・損傷。 | g. 指定以外の電圧・周波数での使用による故障・損傷。 |
| c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷。 | h. 本書とレポート等のご提示がない場合。 |
| d. 日常点検やお手入れの不備が原因となる故障・損傷。 | i. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、購入店名の記事のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 |
| e. ケーブルや電源などの煙、または油などの汚れによる故障・損傷。 | j. 生体生物飼育およびびりなどのジュエリー以外の目的で使用された場合。 |

- 贈答品等で、保証書に記入してある購入店に修理をご依頼にならない場合は弊社へご相談ください。
- 本製品を譲渡される場合には、必ずこの保証書を添付してください。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう**大切に保管してください**。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

この保証書は、本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また、保証期間終了後の修理などについてご不明な場合は、購入店、または弊社までお問い合わせください。

修理を依頼される前に

●エアポンプが作動しない。

- 電源コンセントからUSB電源アダプターが抜けていませんか?(セット方法)
- 吐出口からエアチューブが抜けていませんか?(セット方法)

■電気製品の形式は本体に表示してあります。
■製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本取扱説明書は、一般のご家庭で使用される際の注意点を記したものです。業務用として使用される際は使用頻度・環境などに十分考慮し、よりこまめな手入れを行ってください。また取扱いについては細心の注意をお願いいたします。

製品の品質には万全を期しておりますが、製品の不良・故障などが原因で動植物・財産に損害が生じた場合、以降の保証手続きを円滑に進めるため発生直後の製品および損害状況写真をご提示くださいますようお願い申し上げます。

損害を証明する材料がない場合や製品の改造、誤った使用方法による事故・故障について
弊社は一切の責任を負いません。




Suisaku

観賞魚用エアポンプ

mobileAir1000 USBstyle

取扱説明書

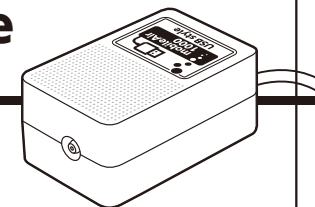

この度は、弊社製品
をお買い上げいた
だき、誠にありがと
うございます。

△ 本製品にはUSB電源アダプターは付属していません。弊社純正もしくは市販(0.5A以上)のUSB電源アダプターもしくはモバイルバッテリーをお買い求めください。

ご使用いただく前に、取扱説明書の本文を必ずお読みになり
記載内容を十分にご理解ください。また、ご使用中も必要に応じて
記載内容を確認できるよう、本書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
▲警告・▲注意の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・財産などの損害に結びつくもの

■図記号の意味

 禁 止	 指示に従い必ず行う
 めれ手禁止	 分解禁止

-6-

-7-

安全にお使いいただくために



● 水槽内に手を入れるときは、必ず全ての電気製品の電源を切ってから行ってください。 ● 誤って本製品を水中に落としたときは、速やかにUSB電源アダプターを抜いて、水中から取り出してください。なお再使用はできませんので購入店へ連絡してください。	● USBコードを傷ついたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。 ● USB電源アダプターが不完全に差し込まれた状態で電源コネクタの接続部分にホコリが付着するとトラッキング現象による火災の原因となります。
● ぬれた手でUSB電源アダプターを電源コンセントに差し込んだり、抜いたりしないでください。	● USB電源アダプターや本製品には絶対には水や油をかけないでください。
● 本製品は屋内専用です。レジャーなど屋外で使用する場合は製品およびモバイルバッテリーがぬれた状況でお使いしないでください。 ● 雨・雪のかかるところや、ふる場など湿気の多いところやホコリが多いところでは使用しないでください。	● 電源はUSB電源アダプター(0.5A以上)もしくはモバイルバッテリーを使用してください。 ● USB電源コンセントは水面よりも高い位置に設置することで、USBコードをたまるようにして、水がたまることでUSB電源アダプターにかけられないようにしてください。
● USB電源アダプターが傷んでいたり、電源コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ● 本書で指示のない付属部分に故意に力を加えたり、取り外したりしないでください。	● 電源コンセントからUSB電源アダプターを抜くときは、必ずUSB電源アダプターの本体をつまみ、まっすぐ引き抜いてください。
● 子供だけでセット、操作をさせないでください。操作をさせるときは大人の監督のもとで行ってください。	● 本書で指示のない分解・修理や改造をしないでください。保証の対象外となります。

-2-




●本製品は水棲生物飼育および釣りなどのレジャーを目的に設計された製品ですので、他の目的では使用しないでください。 ●USB電源アダプターを差し込む前に、電源コンソールの電圧容量を確認し、タコ足配線などにはしないでください。 ●本製品は水中では絶対に使用しないでください。 ●本製品の上面に物をせたり、かぶせたりしないでください。 ●燃えやすいもの（カーテン、紙など）、引火性のもの（シンナー、ペンジン、ガソリンなど）の近くに置かないでください。 ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、USBコードを引っ張らないでください。 ●本体は水面より高い位置に設置してください。低い位置に設置すると水槽内の水がエアポンプ内に逆流し、故障の原因になります。 ●オゾン発生器とは接続しないでください。	●タリコやお香などの煙、油などの汚れが発生する場所では使用しないでください。エアポンプの吸排気機構が損なわれ故障の原因となります。 ●海水魚に使用する場合は、USB電源アダプターや電源コンソールの塩分や汚れをこまめに点検し付着している場合はよく拭き取ってください。 ●設置する場所によっては、使用中に本体が振動・動く場合があります。 ●万一本体から異常音が出るときは、ただちに電源コンソールからUSB電源アダプターを抜き、購入店へ連絡してください。 ●本製品を破棄するときとは、所定の取り決めに従い破棄してください。子供が遊ぶようなところ、他人が持つていけるようなところには絶対に捨てないでください。 ●本製品を他人に譲るときは、必ず本取扱説明書をつけてください。
--	--

●本製品を長期間使用しないときは、電源コンセントからUSB電源アダプターを外して保管してください。

-3-

各部の名称と特長

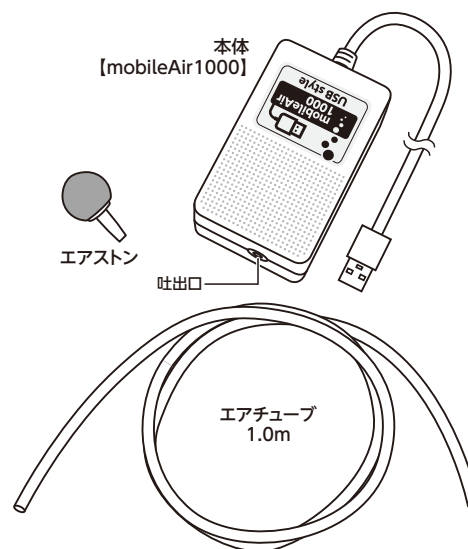


●純正部品のご案内(別売)

-4-

セット方法

- ・本製品の吐出口と付属のエアストンや水作エイトコアなどのろ過器(別売)を付属のエアチューブで繋ぎます。
- ・本製品は水面より高い位置に設置してください。
- ・USB電源アダプターもしくはモバイルバッテリーに接続するとエアストン等より気泡が出始め作動します。

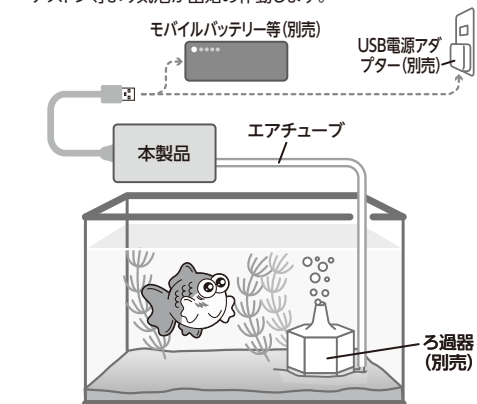

注意 電源コンセントの位置が水面よりも高い場所にあることを確認し、水やホコリがUSB電源アダプターに付かないようにしてください。

-5-