

使用上の注意

- 適合水槽・水量を守ってご使用ください。また魚の量や水槽の設置場所、水質等の諸条件により効果に差が出る場合があります。
- 各カートリッジの効果等については右の URL (QR コード) をご確認ください。

<https://www.suisaku.com/product/eight/23/>



安全にお使いいただくために

お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。




注意

- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- 使用しないときや、使用しない部品などは乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- セット時、魚の出し入れ、点検やメンテナンスなど水中に手を入れるときは必ずすべての電源を切ってください。


設置例

- ①メダカの水作エイトコアSとエアポンプ(別売)を、エアチューブ(別売)で繋げます。
 - ②メダカの水作エイトコアSを水槽内に設置して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ※エアポンプは必ず水面より高い位置に設置してください。
※砂利を敷いている場合は本体底部分が隠れる程度に砂利に埋めると、ろ過能力がUPします。

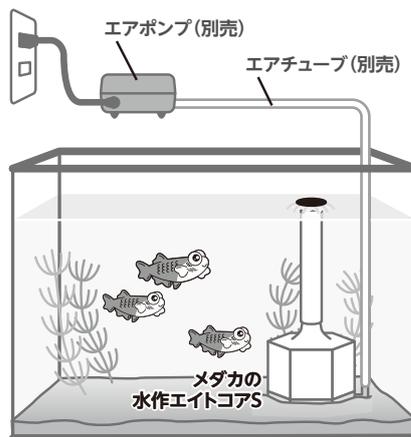




パイプの高さ調整

2本のパイプを組み合わせることで高さ調節ができます。パイプを左右に回し、ゆるくなる箇所ですべての高さに調節、ふたたび左右に回して、きつくなる箇所で固定します。
スライドパイプ(細)と吐出口のみで使用することも可能です。

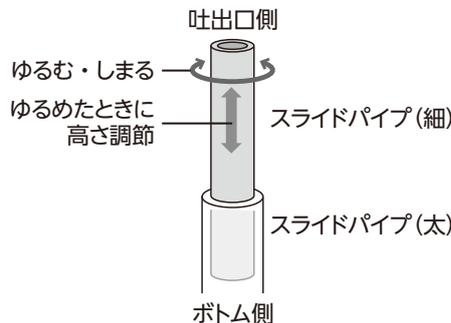


日常のお手入れ

- ろ材は定期的に水洗い・交換してください。ろ材が目詰まりすると、ろ過能力が低下することがあります。
- ろ材の水洗いは、**枠から外さない**で飼育水で軽くすすぐ程度にしてください。**水道水での水洗いは、塩素などの影響でろ材に定着した微生物が減少し、水質が悪化する場合があります。また、洗剤は絶対に使用しないでください。**
- ろ材の交換と水換えは別々に行ってください。同時に行うと水質が急変し、魚などが衰弱したり死んでしまう場合があります。
- 気泡の様子を確認してください。

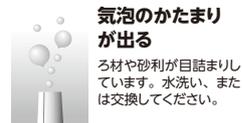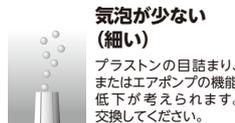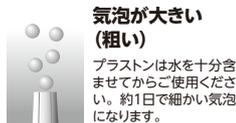


ろ材の取り替え方

1. 上部(本体)カバーのストッパーを押しながら汚れたろ材を外します。さらに上部カバーのツメからろ材を外します。
2. 上部カバーのツメに新しいろ材を付けます。
3. 本体ケースに上部カバーをカチツとはまるまで押し込みセットしてください。

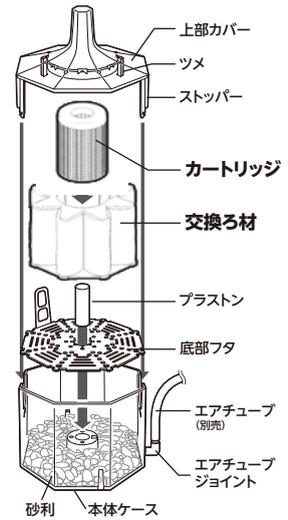


メンテナンス


- ① 本体側面にあるストッパーを押し込んでください

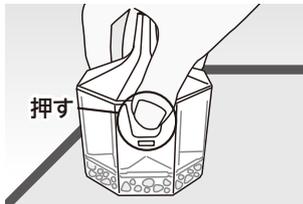

- ② 本体から、上部カバーを外します ※水槽に設置したままでも取り外せます

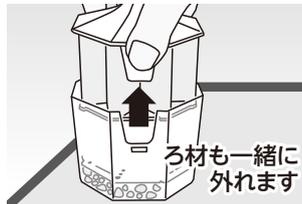

- ③ 上部カバーからろ材を外します

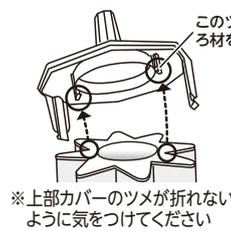

- ④ ろ材を洗います



△ろ材メンテナンス時の注意

・ マットをろ材枠から外さないでください

・ 洗剤や水道水は使わないでください

・ ろ材の交換は水換えと別々におこなってください

- ろ材の交換は専用の「水作エイトコア S 交換ろ材」をご利用ください。
 - カートリッジは魚の種類、水の状態にあわせて「活性炭」「コケカット」「バイオ」「リバーズグレイン」「セラミック」など、「水作エイトコア S カートリッジ」をご用意しております。
 - プラストンの交換は専用の「水作エイト 交換プラストン」をご利用ください。
- ※交換ろ材、カートリッジ等は各種サイズがあります。お間違えのないようお願い求めています。
- ・ 本製品は、別売のエアポンプとエアチューブを接続することで作動します。
 - ・ 製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。ご了承ください。