PRO CLEANER

使用上の注意

本品は水槽と排水口(ホース先端)の落差がない場所では使用できません。

安全にお使いいただくために



お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

- ■本製品は観賞魚飼育専用です。他の目的では使用しないで下さい。
- ■使用時、魚の出し入れ、点検、掃除など水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- ■幼児の手の届かないところに保管してください。また、子供のおもちゃにしないでください。

ホース別売

※ホースは本製品に同梱されていません。市販の水道ホース(内径φ15 mm)を別途ご用意ください。

セット内容




使用方法

1.

水道ホース (別売※) を 1m 以内にカット (短い方が吸い込みが楽になります) し、 プロクリーナー本体に接続して下さい。


接続されたホースの一端を、サクションポンプの《IN》側に接続して下さい。(図1)

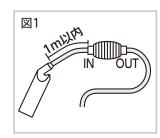

2.

排水側のホースを、用意したバケツ等の容器または、排水場所(排水口など)にセッ トして下さい。


※このとき、**排水側は水槽より低い位置**にセットして下さい。 (図2)

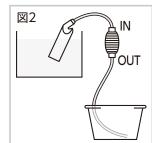


3.

プロクリーナー本体部分を完全に水槽内に沈めてから、サクションポンプを数回握るよ うに押すと排水がはじまります。(図3)

水が流れにくい場合は、サクションポンプの《OUT》側を上にするとスムーズに流れ ることがあります。(図 4)





[・]製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。ご了承ください。