

使用上の注意

- 本製品には必ず観賞魚用の底砂が必要となります。
- 一部の底砂を掘り返す習性のある観賞魚の飼育には適していません。
- 底面プレートのスリット部分をすり抜けるような細かい砂を使用する場合は市販の観賞魚用ウールマットをプレート上にセットしてから砂を敷くようにしてください。

安全にお使いいただくために




注意


お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用はできません。
- 使用しないときや使用しない部品などは乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- セット時・魚の出し入れ・点検やメンテナンスなど水中に手を入れるときは必ずすべての電源を切ってください。

セット内容

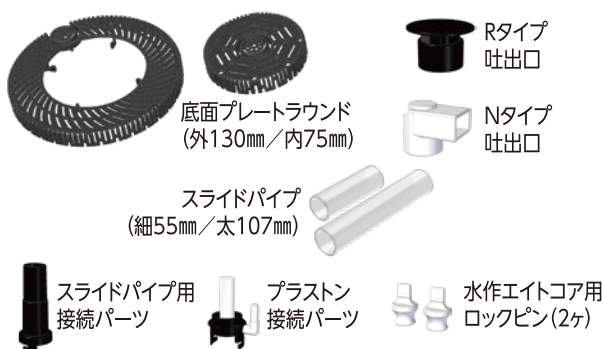

取付サイズ

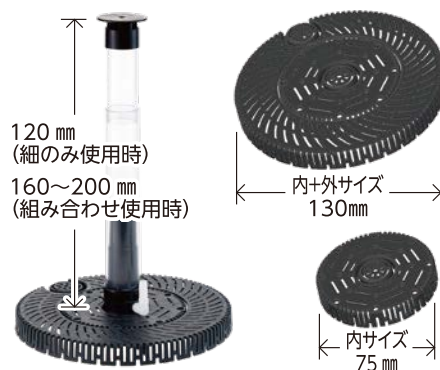

セット方法

※部品名称は箱側面をご確認ください。

- ①使用する飼育容器にあわせて底面プレートを選択してください。底面プレート【外】を使用するときは必ず底面プレート【内】を繋げてセットします。

底面プレートは差し込む溝の位置を変更することによりセットする飼育容器の底の形状によってフラットもしくは底面プレート【内】がせりあがった状態を選ぶことが可能です。

- ②プラストン接続パーツを底面プレートの接続部分に差し込んでから軽く回して抜けないようにセットしてください。

※【内】【外】それぞれ1ヶ所あります。

- ③プラストン接続パーツにスライドパイプ接続パーツを上からかぶせるようにし、軽く回して抜けないようにセットしてください。

- ④飼育環境によって吐出口を選んでスライドパイプに差し込んでください。


- ⑤スライドパイプをスライドパイプ接続パーツに差し込んでセット、水位にあわせて高さを調節してください。吐出口が水面ちょうどか少し高い位置になるようにセットすることをおすすめします。(飼育する生き物や環境にあわせて変更してください)

- ⑥別売のエアチューブの一方をL型ジョイントに差し込んでください。

- ⑦底面プレートの上に観賞魚用底砂を2~4cm程度の厚さに敷き詰めます。

細かい砂を使用する場合は市販の観賞魚用ウールマットを底面プレートの上にセットしてから底砂を敷いてください。

- ⑧エアチューブのもう一方を別売のエアポンプへ接続、電源プラグを電源コンセントに差し込むと作動します。

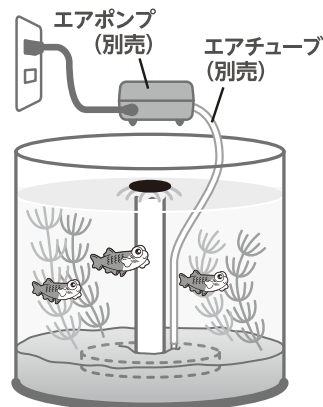

注意

エアポンプは水面より高い位置に設置してください。水面より低い位置に設置すると水槽内の飼育水がエアポンプに逆流することがあります。

底面プレートを水作エイトコアミニ/Sと接続して使用する場合

- ①底面プレート【内】に別売の水作エイトコアミニ/Sをプレートの穴と水作エイトコアのちいさい脚の部分の部分を合わせるように乗せてください。

- ②付属のロックピンをプレートの裏側から差し込んで水作エイトコアを固定してください。ロックピンを差し込む位置は水作エイトコアのサイズによって異なりますので裏側の彫刻を確認してください。

- ③別売のエアチューブの一方をL型ジョイントに差し込んで

ください。

- ④底面プレートの上に観賞魚用底砂を2~4cm程度の厚さに敷き詰めます。

△細かい砂を使用する場合は市販の観賞魚用ウールマットを底面プレートの上にセットしてから底砂を敷いてください。

- ⑤エアチューブのもう一方を別売のエアポンプへ接続、電源プラグを電源コンセントに差し込むと作動します。

日常のお手入れ

砂利

別売のプロホースなどの観賞魚用クリーナーを使用して定期的にクリーニングを行ってください。底砂中に大量の老廃物が溜まるとろ過能力が低下する場合があります。


プラストン

エア量が減ったり気泡が大きくなった場合はプラストンを交換してください。プラストンが目詰まりすると気泡が出なくなりろ過能力が低下する場合があります。



パイプの高さ調整

2本のパイプを組み合わせることで高さ調整ができます。パイプを左右に回し、ゆるくなる箇所で任意の高さに調整、ふたたび左右に回して、きつくなる箇所で固定します。
スライドパイプ(細)と吐出口のみで使用することも可能です。

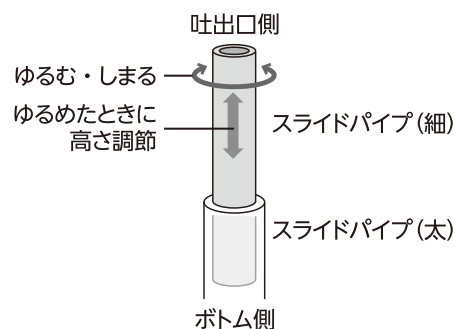

- ・本製品は別売のエアポンプとエアチューブと接続し、底砂に埋めてご使用ください。
- ・製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。ご了承ください。